

MANUAL DE
INSTRUÇÕES

CLIMASTAR®

OPTIMAX

ÍNDICE

1	<i>ADVERTÊNCIAS GERAIS</i>	3
2	<i>DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO / ASPETO GERAL</i>	6
2.1	<i>LISTA DE COMPONENTES</i>	6
3	<i>ANTES DE LIGAR O SEU EQUIPAMENTO</i>	7
4	<i>MONTAGEM</i>	7
5	<i>ARRANQUE INICIAL E CONFIGURAÇÃO</i>	8
5.1	<i>LIGAR O EQUIPAMENTO</i>	8
5.2	<i>REGULAÇÃO DO TERMOSTATO</i>	8
5.3	<i>FUNÇÃO ANTI-GELO</i>	9
6	<i>RECOMENDAÇÕES DE USO</i>	9
7	<i>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</i>	10
8	<i>PERGUNTAS MAIS FREQUENTES</i>	11
9	<i>GARANTIA</i>	11

- Leia atentamente o manual antes de começar a instalar o equipamento.
- O equipamento deve ser destinado apenas para aquecimento ambiente.
- Assegure-se que a voltagem da rede corresponde ao indicado na placa de características (localizada na parte lateral esquerda do equipamento).
- A ficha macho de conexão deve ser conectada apenas a uma tomada fêmea com as mesmas características técnicas.
- O equipamento de aquecimento não deve ser colocado imediatamente debaixo de uma tomada fêmea.
- Se o cabo de alimentação está danificado deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por pessoal qualificado similar, com o fim de evitar qualquer perigo.
- Não utilizar o aparelho se caiu
- Não utilizar o aparelho se apresentar sinais visíveis de danos
- Utilizar o aparelho sobre uma superfície horizontal e estável

Atenção: Não utilizar este aparelho em salas pequenas quando ocupadas por pessoas que não são capazes de deixar a sala sozinhas, a menos que sejam constantemente supervisionados

Atenção: Para reduzir o risco de incêndio, mantenha têxteis, cortinas ou qualquer outro material inflamável a uma distância mínima de 1 m da saída de ar.

Este aparelho não está previsto para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças menores de 3 anos, devem ser mantidas fora do alcance do equipamento a menos que sejam continuamente observadas.

- As crianças entre os 3 anos e os 8 anos, devem apenas ligar/desligar o equipamento, sempre que este tenha sido colocado ou instalado na sua posição de funcionamento normal prevista e que seja supervisionado ou tenham recebido instruções relativas ao uso do equipamento de uma forma segura e entendam os riscos que o equipamento pode ter. As crianças desde os 3 anos até aos 8 anos não devem ligar a ficha, regular e limpar o equipamento ou realizar operações de manutenção.

- Este equipamento não está destinado ao uso por pessoas (incluindo crianças) com reduzida capacidade física, sensorial ou mental, ou falta de experiência e

conhecimento, a menos que lhes tenham sido dadas instruções ou com a supervisão no que respeita ao uso do equipamento, de uma pessoa responsável pela sua segurança. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador, não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o equipamento.

PRECAUÇÃO - Algumas partes deste produto, podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Deve-se estar atento, particularmente quando crianças e pessoas vulneráveis estejam presentes.

- Todos os modelos estão protegidos por um sistema de corte por sobreaquecimento. O equipamento apaga-se automaticamente se aquecer em excesso. Quando desaparece a causa que provoca o sobreaquecimento, o equipamento volta a conectar-se automaticamente passados alguns minutos. Se esta situação se repetir, sem estar coberta ou obstruída a grelha inferior ou superior, por favor contacte com Serviço Técnico.




ADVERTÊNCIA: Para evitar sobreaquecimentos, não cobrir o equipamento de aquecimento.

- Não usar este equipamento de aquecimento na área imediatamente próxima a uma banheira, duche ou piscina.


- Pressionar com delicadeza os botões para evitar danos, não manusear o equipamento com canetas ou similares para evitar riscos.

2 DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO / ASPETO GERAL

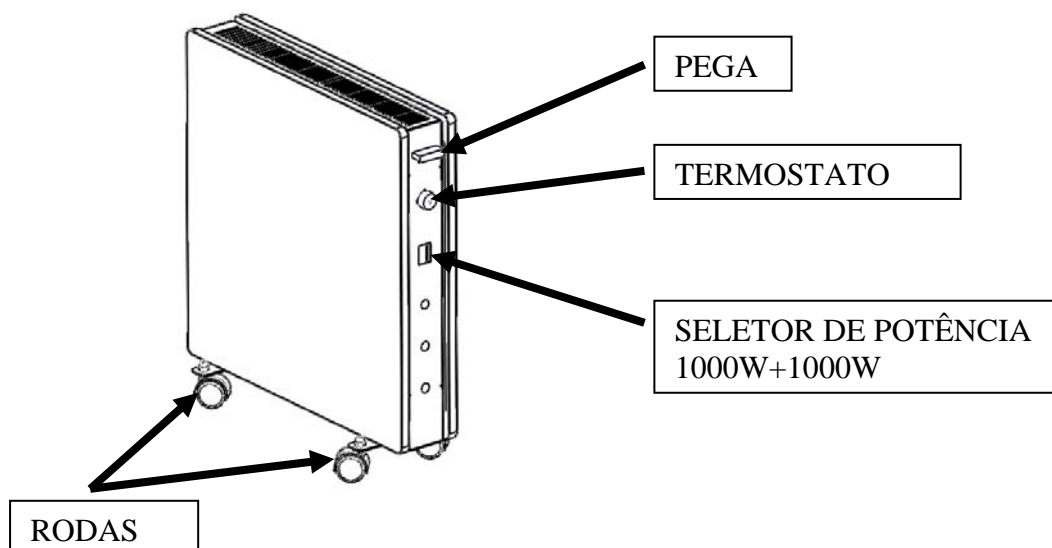

2.1 LISTA DE COMPONENTES

Assegure-se que os seguintes elementos estão incluídos no equipamento. Se falta algum, contacte o seu distribuidor:

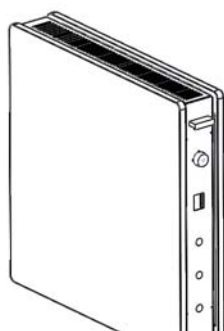

1 x

2 x

4 x

3 ANTES DE LIGAR O SEU EQUIPAMENTO

Assegure-se que a voltagem da rede corresponde à indicada na placa de características.

Verifique que os cabos de conexão do próprio equipamento ou de outros equipamentos não estejam em contacto com a superfície do equipamento.


Se o radiador vai ser colocado na cozinha ou casa de banho, assegure-se que seja colocado de tal forma que os comandos não possam ser acionados por pessoas que estejam em contacto com a água, cumprindo as normativas de segurança vigentes em cada país.

Os equipamentos não podem ser colocados em locais com risco de explosão ou incêndio. (Armazéns de combustíveis, óleos, gases, etc....)

4 MONTAGEM

Coloque o corpo do equipamento com as asas para baixo.

Aparafuse os suportes das rodas ao corpo do equipamento segundo a seguinte figura:

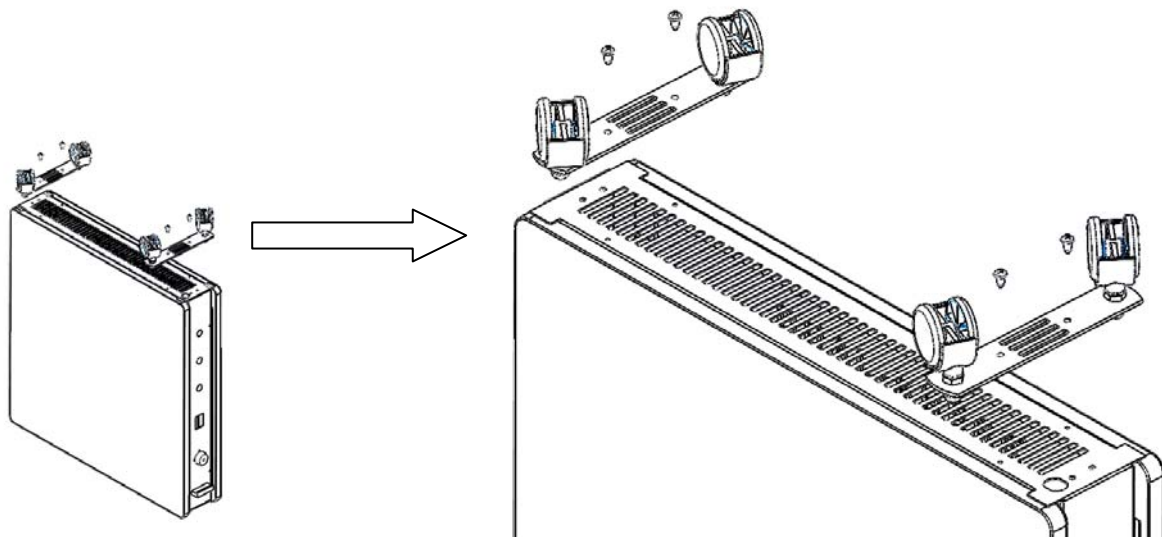

5 ARRANQUE E CONFIGURAÇÃO

5.1 *LIGAR O EQUIPAMENTO*

Ligue o equipamento à corrente e rode o comando do termostato até à posição do máximo (plus).

Selecione o nível de potência desejado mediante os interruptores de potência tendo em conta:

- Pulsando um interruptor: 1000W
- Pulsando os dois interruptores: 2000W

Acende-se o indicador luminoso da potência que esteja ativada.

5.2 *REGULAÇÃO DO TERMOSTATO*

Quando a temperatura ambiente for a pretendida, rode o comando de regulação do termostato no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até que o indicador ou indicadores luminosos dos interruptores se apaguem. Quando os indicadores luminosos estiverem apagados, indica que o equipamento não está aquecendo. A temperatura programada será regulada e mantida automaticamente pelo termostato.

5.3 FUNÇÃO ANTI GELO

Rode o comando do termostato até à posição * e selecione a potência máxima.

6 RECOMENDAÇÕES DE USO

A gama de produtos de aquecimento Climastar não necessita de nenhuma manutenção. Unicamente será necessário tomar umas medidas preventivas, como:

Não cobrir as saídas de ar. Evitar colocar qualquer tipo de elemento sobre elas.

Manter sempre limpa a casa a fim de evitar possíveis manchas na parede por convecção de partículas de pó.

No início de cada temporada de aquecimento, realizar uma aspiração a través da grelha exterior, tanto superior como inferior, do equipamento já que durante o tempo que permanecem apagados pode acumular-se pó na resistência.

Não colocar o equipamento debaixo de uma grelha de ventilação ou perto de algum foco que possa gerar correntes de ar.

Instalar o equipamento de forma a que nada prejudique a circulação do ar que se produz (móveis, cortinas...), para evitar, desta forma, uma perda no controlo da temperatura e rendimento.

Evitar instalar o equipamento em nichos das paredes para evitar, do mesmo modo que no ponto anterior, uma perda do controlo da temperatura e rendimento.

Melhorar, se é possível o isolamento das suas janelas para evitar perdas energéticas - desperdícios de eletricidade que se traduzem em consumos desnecessários - (fitas de calafetagem, vidro duplo ou com rotura de ponte térmica).

O DUAL KHERR pode ser limpo, quer com um pano humedecido, com álcool, quer inclusivamente com água forte (no caso de manchas difíceis). Graças à sua dureza não será deteriorado pelo uso deste tipo de substâncias (Normas EN 99 y EN 202). Devido à sua composição também podem incidir diretamente sobre o equipamento os raios do sol sem sofrer nenhum tipo de alteração (Norma EN 51094).

7 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSÕES E PESOS	
Descrição:	PORTÁTIL
Potência:	2000 W
Dimensões:	560 x 540 x 100 (mm)
Peso:	16,4 Kg.
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	
Tensão:	230 V
Frequência:	50 Hz
Ficha de conexão	Bipolar 10-15 A/250 VAC
MATERIAIS	
Carcaça	Aço de alta qualidade
Frontal	Dual Kherr

8 PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

PERGUNTA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
A divisão não alcança a temperatura desejada	Incorreto ajuste da Temperatura programada	Revisar a temperatura estabelecida no termostato.
	Mau dimensionamento	A potência do equipamento não é a adequada para o a divisão em que está instalado.
	As grelhas de entrada e saída estão obstruídas	Não colocar nada em cima do equipamento e não o instalar dentro de nichos na parede.
	Temperatura ajustada inferior à temperatura ambiente	Subir a temperatura ajustada do equipamento até que supere a temperatura ambiente da divisão
O equipamento não liga		Comprovar que o automático que controla o equipamento não está em baixo.
	Interruptor do quadro elétrico e proteção em baixo	Assegurar-se que a instalação está correta e que existem linhas independentes para o aquecimento de secção mínima de 2.5 mm ² com uma potencia máxima de 3500 w
	Seletor de potência apagado	Colocar pelo menos um dos seletores de potência ligado

9 GARANTIA

ADVERTENCIA PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE.



Información medioambiental para clientes de la Unión Europea. La Directiva 2002/96/CE de la UE exige que los equipos que lleven este símbolo en el propio aparato y/o en su embalaje no deban eliminarse junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto en cuestión debe separarse de los residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya desechar este y cualesquiera otros aparatos eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al desechar y reciclar correctamente estos aparatos estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información

más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos de su zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto

CLIMASTAR-GLOBAL COMPANY S.L. garantiza que el producto en el momento de su compra original está libre de defectos en los materiales y mano de obra (garantía limitada). El Real Decreto Legislativo 1 / 2.007, de 16 de noviembre, establece una garantía legal que obliga al vendedor del equipo. CLIMASTAR, con independencia de dicha garantía legal, ofrece sobre sus equipos una garantía comercial y voluntaria, cuyas condiciones son análogas a las de la garantía legal, por la que CLIMASTAR responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en los equipos en los términos que se describen a continuación, con la especialidad de que CLIMASTAR ofrece, además, una garantía TOTAL de 2 años respecto a las piezas de repuesto.

- CLIMASTAR responderá de las faltas de conformidad que se manifiesten dentro de los seis meses siguientes a la venta del equipo. Si la falta de conformidad se manifiesta transcurridos seis meses desde la entrega deberá el usuario probar que la falta de conformidad ya existía cuando el equipo se entregó, es decir, que se trata de una no conformidad de origen, de fabricación. El usuario deberá informar a CLIMASTAR de la falta de conformidad del bien en un plazo inferior a DOS MESES desde que tuvo conocimiento.

- Para obtener servicio bajo los términos de esta garantía es necesario acreditar detalladamente: la fecha de compra del aparato ya que el periodo de validez de la garantía se inicia con la factura de compra del aparato por el cliente. Sin embargo, en ningún caso se responderá de defectos que puedan presentarse una vez transcurridos treinta y seis meses contados desde la fecha de fabricación del mismo.

- Esta garantía está estrictamente limitada a la reparación por nuestro servicio técnico oficial o en fábrica de la pieza o piezas defectuosas. O a la sustitución completa de los aparatos cuando, a juicio del fabricante, ésta no sea posible o resulte antieconómica. No incluye ningún otro tipo de gasto como instalación, montaje, desmontaje o transporte.

- Esta garantía no ampara los defectos y/o mal funcionamiento causados por accidentes, mal uso del aparato, negligencia, desgastes, roturas, mala instalación y un incorrecto suministro eléctrico para el aparato. Esta garantía también queda excluida del producto, si éste es utilizado con otro propósito que no sea calefacción; por una alteración, modificación, manipulación o reparación del producto no autorizada; y por otras causas ajenas al fabricante que afecten al producto después de su entrega.

- La garantía no cubre los costes y gastos ocasionados para acceder al equipo o a su instalación, como por ejemplo en el caso de ubicaciones ocultas, en alturas, falsos techos no practicables o situaciones análogas. Tampoco incluyen los gastos ocasionados por la retirada o reposición de elementos constructivos u otros para el acceso al equipo o la instalación.

- Ningún equipo será devuelto a CLIMASTAR sin una AUTORIZACION DE DEVOLUCION DE MERCANCIA codificada, es decir, oficial. CLIMASTAR no asume ninguna responsabilidad en caso de que algún equipo sea devuelto sin la previa y autorizada DEVOLUCION DE MERCANCIA, antes mencionada.

- CLIMASTAR y/o sus servicios técnicos se reservan el derecho de decidir entre reparar o reemplazar los componentes dañados o el reemplazo completo del equipo. Ningunas de estas opciones prolongarán el período inicial de la garantía.

- Toda reparación deberá ser efectuada por el Servicio Técnico autorizado por el fabricante y/o sus agentes, las manipulaciones efectuadas por personal no autorizado anularán las prescripciones de ésta garantía. En caso de que proceda la sustitución, deberá acudir al centro vendedor que será el encargado de recibir los equipos.

- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: CLIMASTAR como fabricante no se responsabiliza de los daños materiales ni personales que directa o indirectamente puedan ser consecuencia de una instalación no conforme del aparato, de su manipulación incorrecta o por personal carente de la cualificación técnica necesaria, ni de los gastos de instalación de los aparatos los cuales están expresamente excluidos de ésta garantía.

- Ninguna de las presentes condiciones podrá ser ampliada ó modificada en ningún sitio sin consentimiento expreso de CLIMASTAR

CLIMASTAR®


CLIMASTAR GLOBAL COMPANY S.L.

Carretera AS-266 OVIEDO-PORCEYO/ Km.7 Pruvia

33192 - Llanera (Asturias)

Tel: 985 66 80 80 / Fax: 985 264 751

www.climastar.es

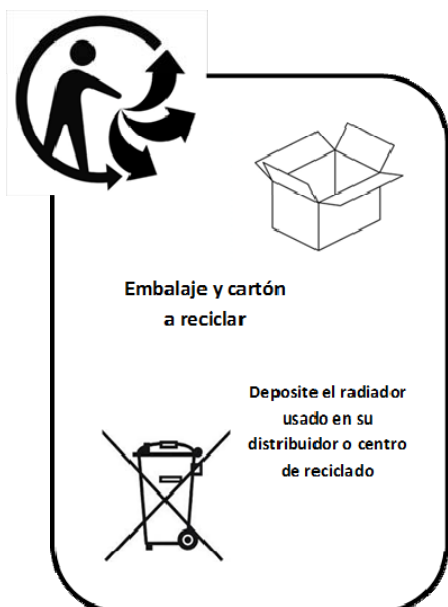

Danos tu opinión

Optimax Rev 240616